



DE Auch wenn wir die Tapeten vor dem Versand sorgfältig überprüfen, kontrollieren Sie trotzdem vor der Anbringung an der Wand, ob die Tapete in Ordnung ist. Bei einer eventuellen Reklamation fügen Sie Etikett und Bezugsmuster des reklamierten Fehlers bei. Kontrollieren Sie vor dem Anbringen, dass die Wand sauber, staub- und fettfrei, trocken, glatt und saugfähig ist. Die Lufttemperatur im Raum darf während des Klebens 8 °C nicht unterschreiten.

1

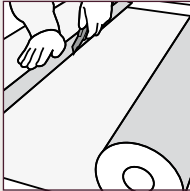


Schneiden Sie eine Tapetenbahn ab, die 5 oder 10 cm länger ist als die Höhe der Wand.

2

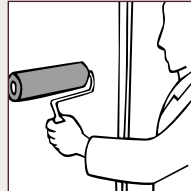


Tragen Sie mit einer Malerrolle eine ausreichende Schicht des Vinylklebers auf die Wand auf (ca. 200 g/m², +/- 10 %).

3

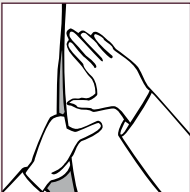


Installieren Sie die Tapetenbahn senkrecht an die Wand und glätten Sie diese mit einer sauberen weichen Rolle.

4

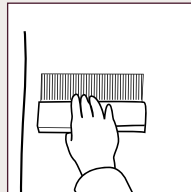

Kleben Sie eine weitere Tapetenbahn an den Rand der vorangehenden Tapetenbahn und kontrollieren Sie, ob sie richtig anliegen. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3.

5

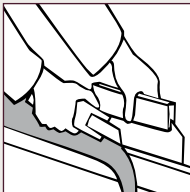

Überschüssiges Material mit einem Messer abschneiden.